


F SL

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

French  
Francés  
Français

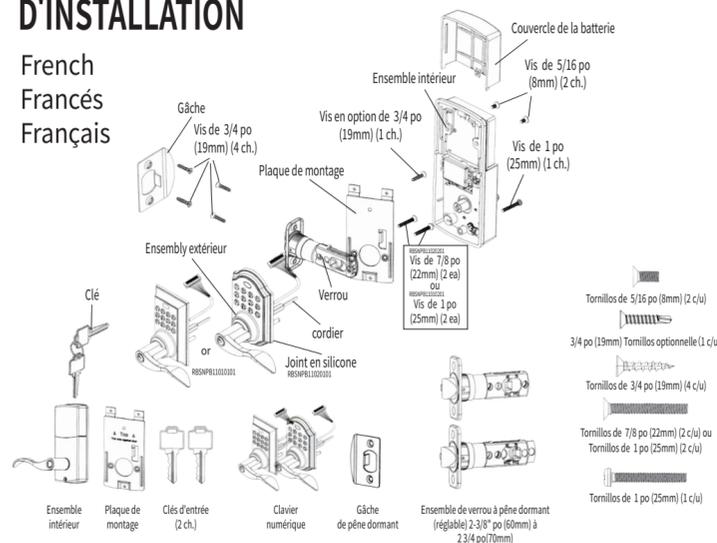

## 2 OUTILS REQUIS

Tools required for installation on doors that require drilling:



## COMMENT PERCER UN TROU DANS LA PORTE

**Remarque:** Veuillez lire et comprendre ce manuel en entier avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit. N'utilisez pas de tournevis électrique. Serrez uniquement les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. **NE PAS TROP SERRER LES VIS**

**Si votre porte comporte des trous pré-percés, passez à l'étape 3c**

**1. Comment marquer la porte pour le percage**


a. Commencez à 38 po (96.52cm) du sol. Pliez et appliquez le gabarit sur le bord supérieur de la porte.

b. Marquez le centre de maintien sur la face de la porte à travers le guide sur le gabarit pour une distance d'entrée de 2-3/8" po (60 mm) ou de 2-3/4" po (70 mm).

**2. Comment percer les trous**

a. Percez un trou de 2-1/8 po (54 mm) à travers la face de la porte comme indiqué pour l'ensemble serrure.

b. Percez un trou de 1 po (25 mm) au centre du bord de la porte pour le verrou.




## 3. Comment marquer l'emplacement du trou du montant

a. Insérez le verrou dans le trou en le maintenant parallèle au devant de la porte. Marquez le contour et retirez le verrou.

b. Creusez au ciseau jusqu'à 1/8 po (32 mm) de profondeur ou jusqu'à ce que la face affleure le bord de la porte.

c. Insérez le verrou et serrez les vis.

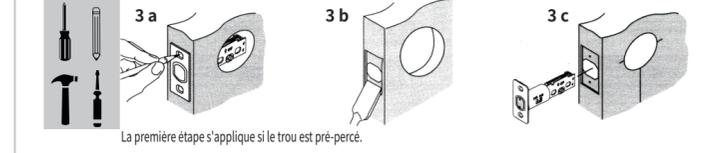

**Remarque:** Pour insérer le verrou, percez des trous aux dimensions indiquées sur le gabarit et appuyez sur le verrou jusqu'à ce qu'il affleure le bord de la porte.

## 4. Comment installer la gâche de pêne dormant dans le cadre de la porte


**Remarque: si le trou est pré-percé, passez à 4d**

a. Marquez le gabarit à partir du bord du montant et localisez l'ouverture de la gâche

b. Percez un trou de 1 po (25 mm) de 1-2 po (12.7 mm) de profondeur dans le montant de la porte sur la ligne centrale des vis

c. Tracez les bords extérieurs de la gâche. Creusez au ciseau jusqu'à 1/6 po (4.2 mm) de profondeur pour la gâche ou jusqu'à ce qu'elle soit affleurante

d. Installez la gâche et serrez les vis (vis de 3/4 po (19 mm))

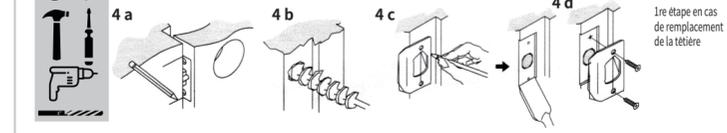

## 5 COMMENT INSTALLER L'ENSEMBLE VERROU A PENE DORMANT

**Remarque:** n'utilisez pas la **PERCEUSE** pour les vis.

### 3. Comment installer l'ensemble de verrou à pêne dormant (requiert un tournevis cruciforme)

a. Assurez-vous que la plaque frontale est alignée avec la porte. Ne force pas le loquet dans la chasse à la mortaise. Ciseler l'excédent de matériau si nécessaire pour un ajustement affleurant.


b. En utilisant deux 3/4 po (19mm) vis fournies, visser le verrou dans la porte avec un tournevis à main. **NE PAS TROP SERRER**



### 4. Comment identifier le sens de votre porte

a. Si les charnières sont à gauche, votre porte ouvre vers la gauche (figures 4a et 4b)

b. Si les charnières sont à droite, votre porte ouvre vers la droite (figures 4a et 4b)

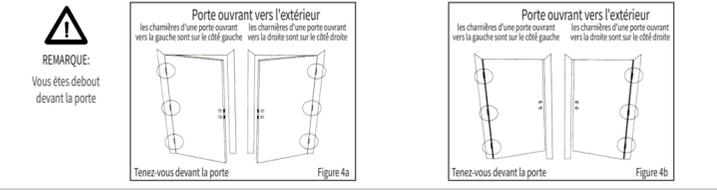

## 6 PREPARATION DE L'ENSEMBLE INTERIEUR

### 5. Comment débaler l'ensemble intérieur

a. Retirez le couvercle de la batterie en faisant glisser le couvercle vers le haut

b. Localisez les vis qui retiennent la plaque de montage sur l'ensemble intérieur. Retirez les vis pour libérer la plaque de montage de l'ensemble intérieur.

## INSTALLATION DE L'ENSEMBLE EXTERIEUR


### 6. Installation de l'ensemble extérieur

Travaillez avec la porte ouverte pour accéder facilement au mécanisme.

a. Déballez l'ensemble extérieur. Faites attention de ne pas rayer la plaque de circuits verte durant l'installation.

b. Assurez-vous que le joint en caoutchouc est correctement installé sur l'ensemble extérieur (figure 6a-b).

c. Insérez l'ensemble extérieur sur la porte avec l'about passant au travers du pêne dormant Le connecteur de broche en forme de croix se trouvera au bas de l'ensemble de verrou à pêne dormant, en POSITION VERTICALE. Faites passer le fil de commande dans la porte sur le verrou à pêne dormant (figure 6c).

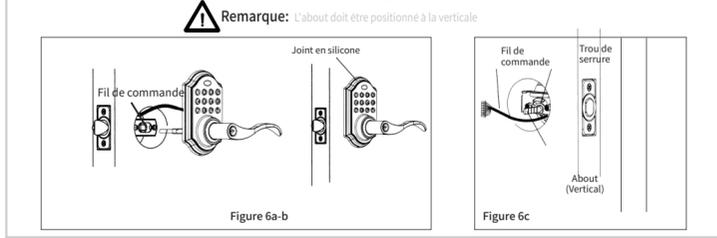

## 7 Installation de l'ensemble extérieur sur la porte

a. En débutant sur le côté portant l'inscription « This side against door » (ce côté contre la porte), faites passer le fil de commande dans la fente rectangulaire de la plaque de montage.

b. Placez la plaque de montage contre la porte avec l'about traversant le trou central du groupe de trois trous (figure 7a-f)


c. Fixez la plaque de montage sur l'ensemble extérieur avec deux vis de 7/8 po (22 mm) ou vis de 1 po (25mm).

d. Serrez à la main avec un tournevis à pointe cruciforme en laissant la connexion légèrement desserrée (figure 7a-f).

e. Assurez-vous que le joint d'étanchéité en caoutchouc et bien placé et corrigez sa position si nécessaire.

f. Vérifiez l'alignement vertical de la serrure (figure 7a-f)

g. Serrez fermement avec un tournevis manuel à pointe cruciforme. **NE PAS TROP SERRER.**

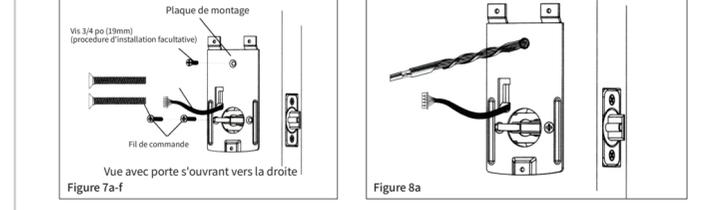

### 8. Procédure d'installation facultative

a. Avec une meche de 1/16 po (2 mm), percez un trou de guidage dans la porte en vous aidant du trou supérieur de la plaque de montage comme gabarit (figure 8a).

b. Insérez une vis de 3/4 po (19 mm) et serret.

**Remarque:** Verrouillez et déverrouillez la serrure pour voir si elle s'ouvre et ferme avec facilité.

## 4 AJUSTEMENT DU VERROU A PENE DORMANT

**Remarque:** La distance du verrou à pêne dormant est réglée en usine à 2-3/8 po (60 mm) pour mesurer la distance (il s'agit de la distance entre le bord de la porte et le verrou central)

**1. Comment changer la distance de 2-3/8 po (60 mm) à une distance de 2-3/4 po (70 mm)**

a. Tenez le verrou avec les chiffres vers l'avant et appuyez sur le pêne avec le pouce (figure 1a et figure 1b)


b. Tirez complètement la plaque d'extension marquage soit aligné sur l'indicateur de position de 2-3/4 po (70 mm)



**2. Comment changer la distance de 2-3/4 po (70mm) a une distance de 2-3/8 po (60mm)**

a. Tenez le verrou avec les chiffres vers l'avant et appuyez sur le pêne avec le pouce

b. Poussez tourner la plaque d'extension jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée marquage soit aligne sur l'indicateur de position de 2-3/8 po (60mm).

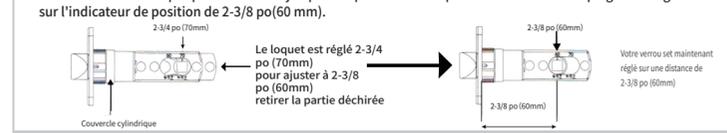

## INSTRUCTIONS DU LEVIER INVERSE

**Poignées réversibles**

a. Relâchez le loquet en insérant le stick stick dans la fente située sous les leviers.


b. Retirez les deux leviers de levier des bases en tirant loin de la porte lorsque le loquet est relâché.

c. Commencez les poignées du côté opposé.

**Remplacer les poignées**

a. Assurez-vous que le cylindre de verrouillage est aligne avec la poignée.

b. Remplacez les poignées en les glissant sur les bases jusqu'à ce que les goupilles soient engagées.



## 8 INSTALLATION DE L'ENSEMBLE INTERIEUR


### 9. Installation du fil de commande sur l'ensemble intérieur

a. Faites attention de bien brancher la fiche mâle du fil de commande sur la prise femelle de l'ensemble intérieur (figure 9a-d)

b. Ne forcez pas sur la fiche mâle pour l'insérer dans la prise femelle (figure 9a-d)

c. La fiche mâle du fil de commande possède deux pattes d'alignement sur le côté lisse, c'est-à-dire sur le dessus de la fiche de connexion (figure 9a-d).


d. La fiche mâle du fil de commande est insérée avec le côté lisse vers le haut dans la prise femelle de l'ensemble intérieur (figure 9a-d)



### 10. Installation de l'ensemble intérieur sur la porte

a. Positionnez l'ensemble intérieur sur l'about et poussez l'ensemble intérieur contre la porte (figure 10a-b).

b. Avec deux vis 5/16 po (8 mm) et une vis 1 po (25 mm), fixez l'ensemble intérieur sur la plaque de montage. **NE PAS TROP SERRER LES VIS** (figure 10a-b).



## INSTALLATION DE L'ENSEMBLE INTERIEUR (SUITE)

### 11. Installation des piles

a. Insérez 4 piles alcalines AA (LR6) de qualité supérieure dans le compartiment à piles en respectant les symboles +/- à l'intérieur du compartiment. La serrure devrait émettre deux signaux sonores, le clavier devrait s'allumer en bleu et le témoin lumineux devrait clignoter deux fois pour confirmer la connexion électrique (figure 11a).

b. Réinstallez correctement le couvercle du compartiment à piles sur la plaque de montage. **NE PAS TROP SERRER LES VIS** (figure 11b).



### 12. Essai de la serrure

Avec la porte ouverte

a. Testez la serrure avec le bouton intérieur. Le pêne devrait glisser en douceur.

b. Testez la serrure avec le clavier. Pour verrouiller la serrure, appuyez sur puis sur (1234)

